

オキシヴィルファイブ

施設・備品の二次汚染対策用
業務用 除菌剤



1.5L

米国環境保護庁(EPA) 認可取得

・登録番号：70627-58
・登録名：Disinfectant Cleaner 「Oxivir Five 16 Concentrate」

まぜるな危険

酸性タイプ

●塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て**危険**。●目に入ったらすぐ水で洗う。●必ず炊事用手袋を使用する。●子供の手に触れないように注意する。



For more information visit www.Diversey.co.jp

●洗淨・除菌・除ウイルスが拭きとりで同時にできる多目的高レベル除菌クリーナー登場。

特長1 除菌・除ウイルスに優れた効果を発揮

細菌やウイルス除去に優れる新技术AHP「活性化過酸化水素」
▶採用、衛生的な室内環境を提供できます。(EPA認可製品)

特長2 高い洗淨効果を実現

洗淨効果を高める「界面活性剤と溶剤」をバランスよく配合、
▶施設内の日常洗剤は1本で済みコストを大幅に削減できます。

特長3 簡単・安全・正確な希釈が可能

洗剤に触れず簡単に希釈できるJDフレックス「自動一体型ボトル」
▶採用、清掃作業を標準化できます。(4段階希釈ダイヤル機能付き)

特長4 安全性

環境ホルモン物質、シックハウス症候群疑惑物質を原料として
▶使用していません。

ウイルスに対するEPA認可取得試験結果

ウイルスの種類	洗剤放置時間	希釈倍率	対数減少係数
エンベロップのないウイルス エンベロップのあるウイルス	3~5分	16~128倍	>4

試験機関：ATS Labs

細菌に対するEPA認可取得試験結果

細菌の種類	洗剤放置時間	希釈倍率	対数減少係数
グラム陰性 グラム陽性	3~5分	16~128倍	>5

試験機関：ATS Labs

※ウイルス・細菌の特性や汚れの具合によって使用する希釈倍率が変わります。
※日常清掃レベルの場合、放置時間30秒で、除菌率99.9%の効果があります。(自社調べ)

用途

施設・備品の二次汚染対策用
多目的高レベルクリーナー




オキシヴィルファイブ

コスト比較

従来の除菌洗浄剤
+ アルコール製剤

オキシヴィルファイブ


※D社調べ

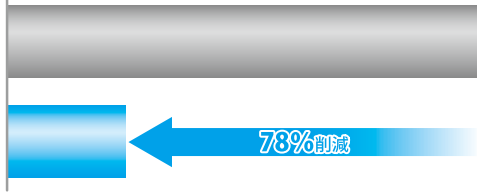

1.5L

施設・設備の二次汚染対策

手の触れる箇所を常に清潔にすることが大切です

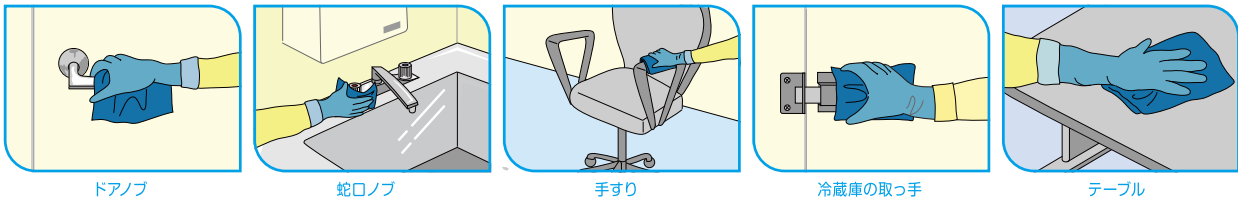

ドアノブ

蛇口ノブ

手すり

冷蔵庫の取っ手

テーブル

使用方法

※洗浄作業や洗浄剤容器の取扱時は必ず、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴等)を着用してください。※ご使用前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

▶ 使用条件：水温2～45℃、水圧0.10～0.45MPa

- ① 下記の手順に沿って、スプレーヤーボトルに希釈液を入れます。(希釈は用途に合わせて4段階あります)
- ② ウェスの表面が湿る程度に希釈液を噴きかけます。
- ③ 対象面をウェスで拭き上げます。
※対象面によっては、その後水拭きを行います。
※対象面の汚れがひどい場合(便器の黄ばみや黒ずみ汚れなど)は、適切な洗浄剤で洗浄してから使用してください。

◆ 希釈手順




ホースを蛇口に取り付ける


蛇口を全開に開く

用途に応じた倍率のダイヤルをまわす

レバーを押す

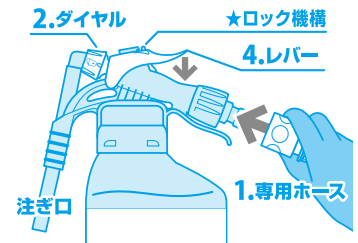

嘔吐物・糞便 血液などの処理	浴室・トイレ清掃	日常の清掃	日常の軽い清掃
16倍	64倍	128倍	256倍

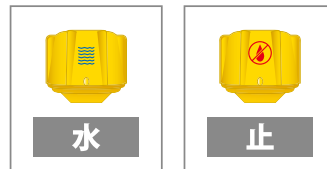

商品仕様

商品名	オキシヴィル ファイブ	荷姿	1.5L×2本/ケース	バーコード	ボトル：4536735178593 ケース：14536735178590
液性	酸性	サイズ	ボトル：250×175×高さ103 (mm) ケース：300×215×高さ205 (mm)	積段数	8段
成分	界面活性剤 (12% 直鎖アルキルベンゼン系、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、過酸化水素 (4.3%)、リン酸	商品コード	5276292	別売	専用ホースキット 品番：T96265P 入数：1～5本

ディバーシー株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●東京支店 /
クレンリネス&サニテーション事業本部
TEL.03-5418-1940
FAX.03-5418-1947

●札幌営業所 / TEL.011-817-6765(代) FAX.011-817-6768
●仙台営業所 / TEL.022-218-0085(代) FAX.022-218-0108
●名古屋営業所 / TEL.052-259-7632(代) FAX.052-259-7639
●大阪支店 / TEL.06-6392-1531(代) FAX.06-6395-2770
●広島営業所 / TEL.082-292-0381(代) FAX.082-292-0366
●福岡営業所 / TEL.092-751-2611(代) FAX.092-751-2612

For more information visit www.Diversey.co.jp

禁転載 2358-1204-HK-MOG/KN D022/22-01

■お問い合わせ・ご用命は…

Diversey
for a cleaner, healthier future™